


Układ eL KW

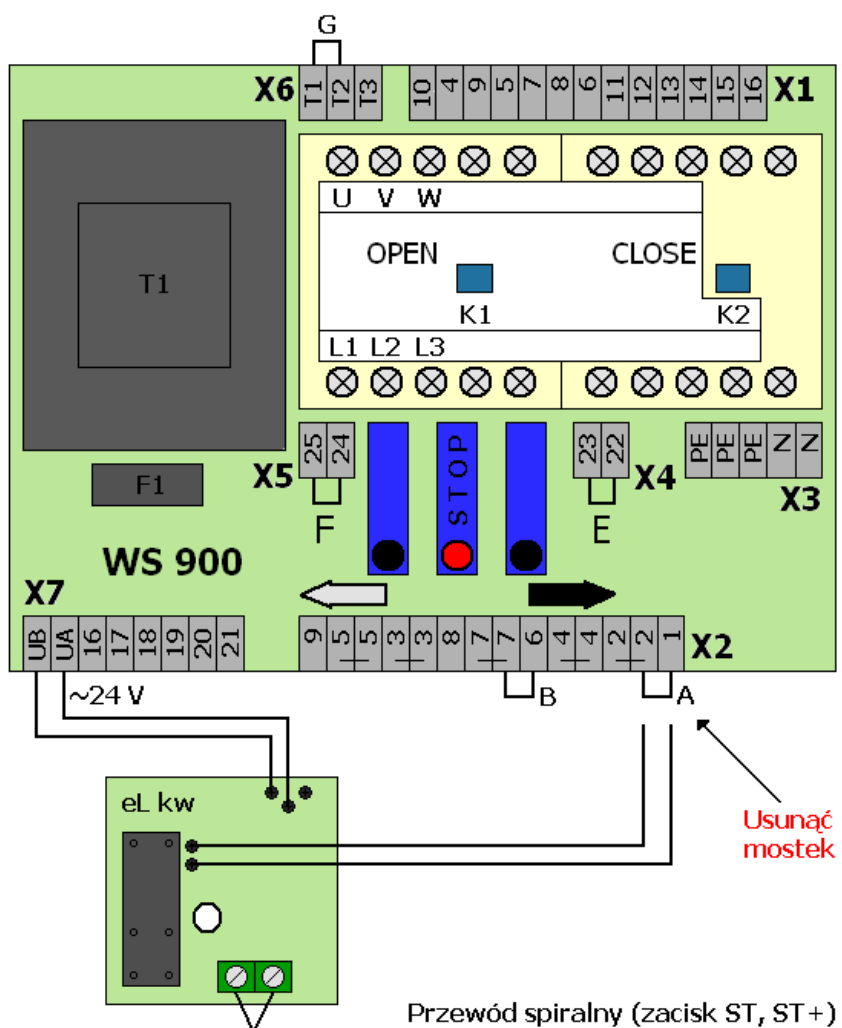

Układ eL KW umożliwia podłączenie czujnika otwarcia drzwi przejściowych (kontraktonu) zamontowanego w okuciu do sterowania WS 900. Styki robocze przekaźnika można obciążyć prądem 5A, 24V.

UWAGA!

Błędne podłączenie układu eL KW spowoduje przepalenie bezpiecznika w sterowaniu WS 900.