


BANDY-CDE4

BANDY-CDE4_260713_VXX01_IT-GB-FR-DE-ES



IT Radiocomando

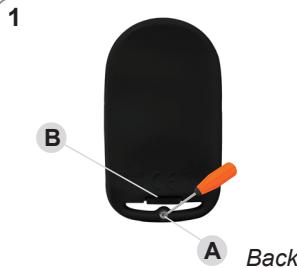

► BATTERIA E APERTURA [1]

Aprire il guscio con l'aiuto di un cacciavite a stella, per rimuovere la vite **A** di bloccaggio e di un cacciavite a taglio, per far leva sul coperchio superiore, inserendolo nella feritoia **B** posteriore.
In caso di sostituzione delle batterie verificare la corretta polarità. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento.

► AUTOGENERAZIONE CODICI [2]

Il radiocomando nasce dalla fabbrica solo con un codice di collaudato sul primo pulsante. Questa procedura genera nuovi codici per tutti i pulsanti e cancella quelli precedentemente memorizzati.

(433 Mhz)

- Premere pulsante **1** e subito dopo il pulsante **4** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **D** ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **1** e dopo qualche istante il pulsante **4**.

(868 Mhz)

- Premere pulsante **3** e subito dopo il pulsante **2** mantenendoli premuti entrambi.
- Il led **D** ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante **3** e dopo qualche istante il pulsante **2**.

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso, su più di un miliardo di diverse combinazioni.

► APPRENDERE UN CODICE [2-3-4]

(433 Mhz)

- Premere pulsante **1** e subito dopo il pulsante **4**, rilasciarlo contemporaneamente.
- (868 Mhz)
 - Premere pulsante **3** e subito dopo il pulsante **2**, rilasciarlo contemporaneamente.



- Il led **D** rimane acceso per 5 secondi, è il tempo limite per la programmazione.
- Durante questo tempo premere e mantenere premuto il pulsante scelto per la copia, può essere indifferentemente **1, 2, 3, 4**.
- Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando **X** compatibile di cui si vuole copiare il codice ed avvicinarlo come indicato nelle foto **3-4**, facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare **X**, solitamente posta nella parte superiore (verificare sempre la posizione aprendo il TX), sia vicinissima al componente ricevitivo **F** del BANDY-CDE4.

Il led **D** trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.



BANDY-CDE4

BANDY-CDE4_260713_VXX01_IT-GB-FR-DE-ES

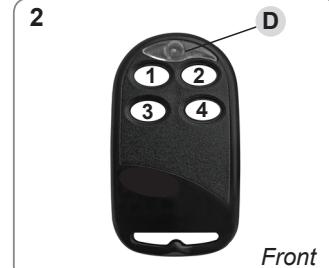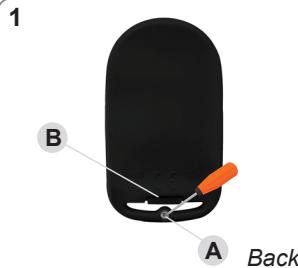

IT Radiocomando



► BATTERIA E APERTURA [1]

Aprire il guscio con l'aiuto di un cacciavite a stella, per rimuovere la vite A di bloccaggio e di un cacciavite a taglio, per far leva sul coperchio superiore, inserendolo nella feritoia B posteriore. **In caso di sostituzione delle batterie verificare la corretta polarità. Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per lo smaltimento.**

► AUTOGENERAZIONE CODICI [2]

Il radiocomando nasce dalla fabbrica solo con un codice di collaudato sul primo pulsante. Questa procedura genera nuovi codici per tutti i pulsanti e cancella quelli precedentemente memorizzati.

(433 Mhz)

- Premere pulsante 1 e subito dopo il pulsante 4 mantenendoli premuti entrambi.
- Il led D ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante 1 e dopo qualche istante il pulsante 4.

(868 Mhz)

- Premere pulsante 3 e subito dopo il pulsante 2 mantenendoli premuti entrambi.
- Il led D ora lampeggia lentamente.
- Attendere circa 8 secondi e inizierà a lampeggiare velocemente.
- Lasciare il pulsante 3 e dopo qualche istante il pulsante 2.

Ora in ogni pulsante si è generato un codice diverso, su più di un miliardo di diverse combinazioni.

► APPRENDERE UN CODICE [2-3-4]

(433 Mhz)

- Premere pulsante 1 e subito dopo il pulsante 4, rilasciarlo contemporaneamente.
- (868 Mhz)
 - Premere pulsante 3 e subito dopo il pulsante 2, rilasciarlo contemporaneamente.
- Il led D rimane acceso per 5 secondi, è il tempo limite per la programmazione.
- Durante questo tempo premere e mantenere premuto il pulsante scelto per la copia, può essere indifferentemente 1, 2, 3, 4.
- Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando X compatibile di cui si vuole copiare il codice ed avvicinarlo come indicato nelle foto 3-4, facendo in modo che l'antenna del radiocomando da copiare X, solitamente posta nella parte superiore (verificare sempre la posizione aprendo il TX), sia vicinissima al componente ricevitivo F del BANDY-CDE4.

Il led D trillerà per un attimo irregolarmente per poi lampeggiare regolarmente ad indicare l'avvenuto apprendimento.

3



4



