


Schemat podłączenia silnika SE 5.24 WS-25,40 do sterownika eLB6

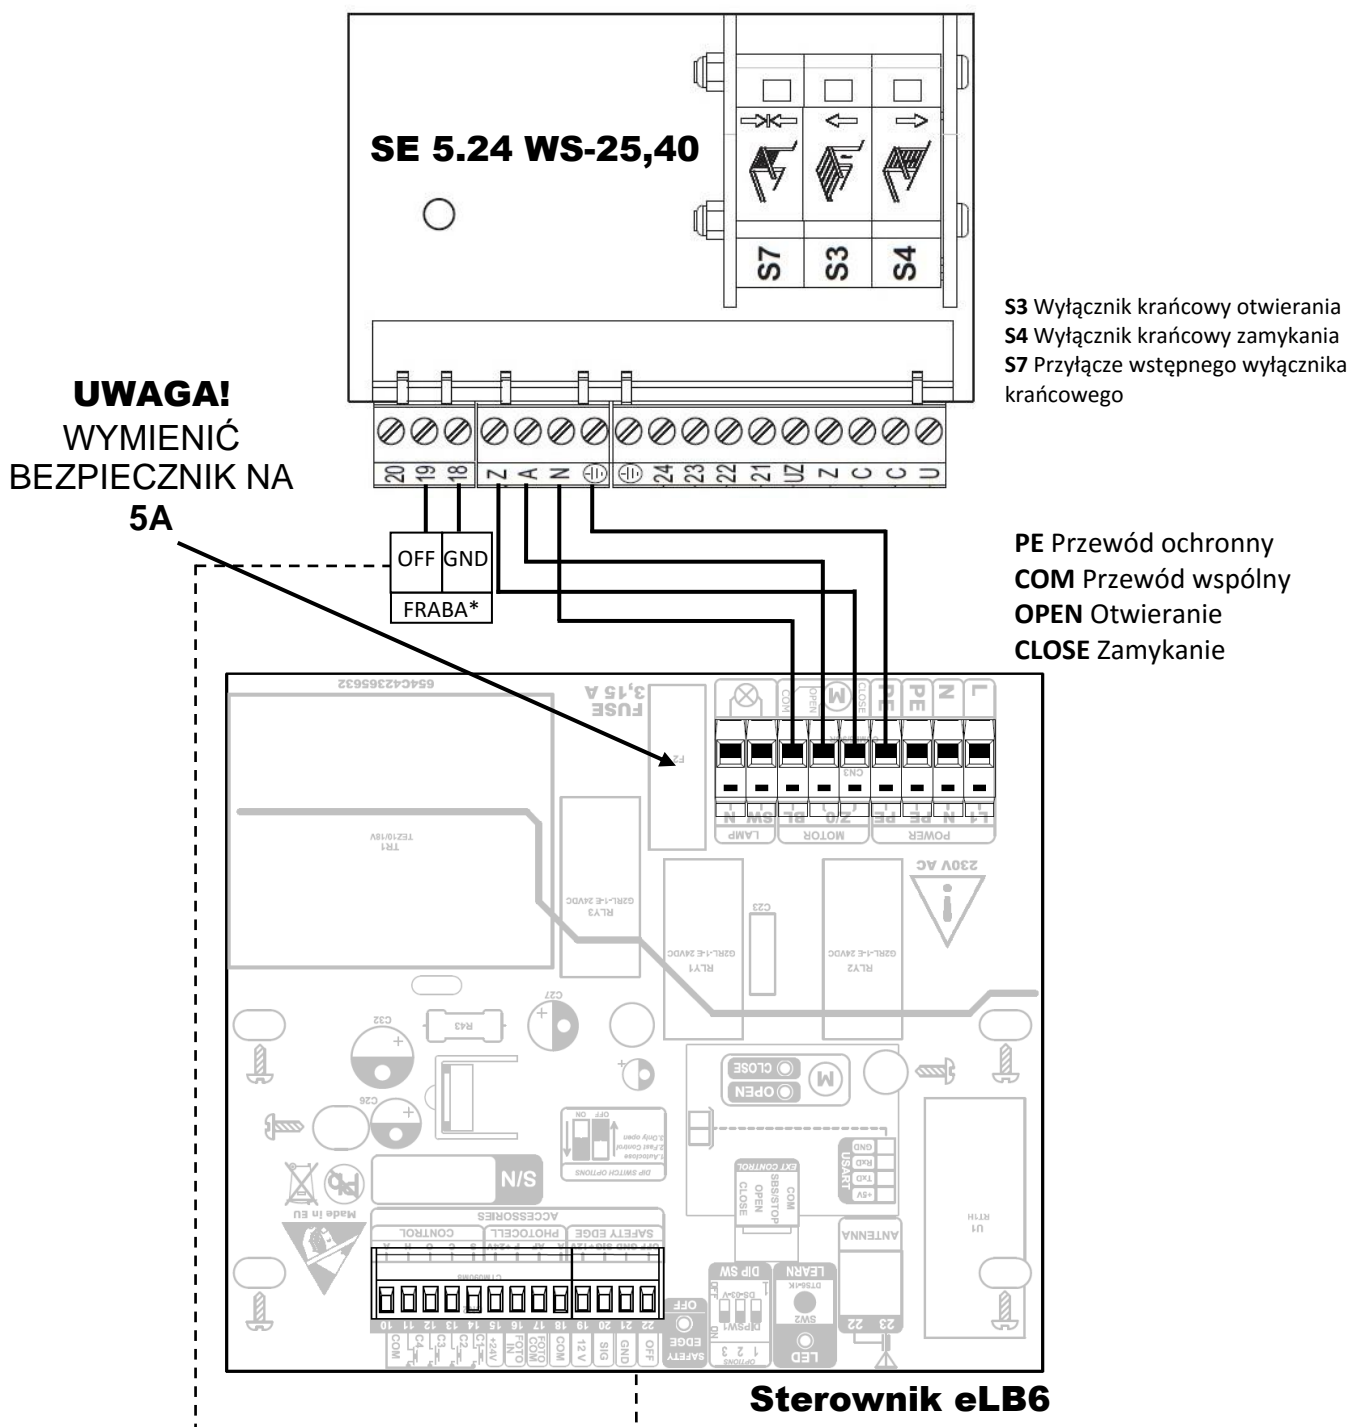

*W przypadku ,gdy konieczne jest przed osiągnięciem pozycji krańcowej wyłączenie listwy zabezpieczającej FRABA należy podłączyć wyjścia OFF i GND zgodnie ze schematem. W przeciwnym razie połączenie to nie jest wymagane.