

MIDO 600 NOTA SERWISOWA

Sterownikiem elB30 można zastąpić uszkodzoną elektronikę MIDO600. Należy wymienić oba moduły elektroniczne MIDO600. Pojedyncze moduły nie są kompatybilne między sobą. Niezbędna będzie wymiana nadajników radiowych(pilotów) na nadajniki firmy Eldrim.

UWAGA: Wymianę należy przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu


Przewód modułu LED należy unieruchomić załączoną opaską zaciskając go wraz z przewodem ochronnym. Podłączamy przewód zasilający transformatora do złącza J1, jeżeli przewód jest za krótki czy zbyt napięty, to można go poluzować nieznacznie obracając transformatorem. Trzema wkrętami mocujemy moduł zasilający do obudowy. Podłączamy: przewód lampy LED do złącza przewodu modułu LED oraz przewód silnika do złącza T1 (czerwony), T2 (czarny).

Do górnej części obudowy mocujemy moduł sterujący. Należy pamiętać o podłożeniu podkładki plastikowej M3 między płytką programatora a otworem śruby mocującej na obudowie od strony odbiornika radiowego. Plastikowa podkładka jest niezbędna do prawidłowego działania klawiatury programującej. Podłączamy przewód enkodera silnika i przewód do podłączenia płytki programatora. Głowica automatu jest gotowa do zamontowania do szyny i zaprogramowania według instrukcji MIDO600.

Po zakończeniu instalacji należy przeprowadzić testy funkcjonalne, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie i zgodnie z wymaganiami producenta. W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem napędu lub programowaniem, należy skonsultować się z serwisem technicznym lub sprawdzić dokumentację MIDO600 w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Przewód enkodera

Przewód do podłączenia płytki programatora

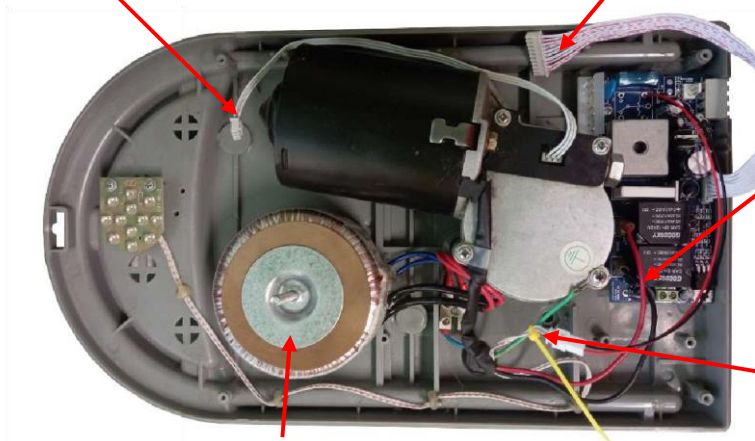

Przewody zasilające silnik

Gniazdo zasilania lampy

Transformator zasilający