

Instrukcja SMG-822V2.0

Dane techniczne:


Zasilanie: 12-24V DC

Częstotliwość: 433,92 MHz

Kodowanie: kody zmienne/stałe/piloty samouczące

Ilość kanałów: 2

Pamięć: 200 pilotów

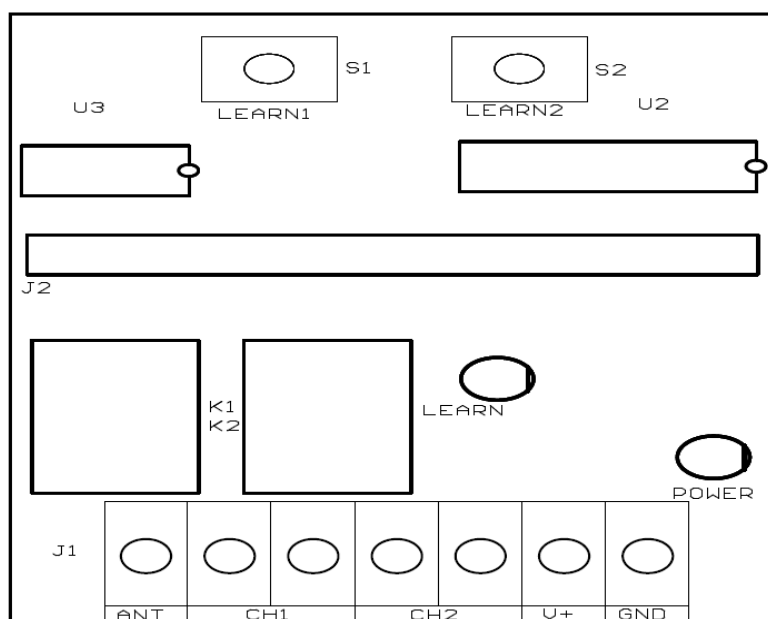

ANT	Antena odbiornika
CH1	Wyjście dla kanału 1
CH2	Wyjście dla kanału 2
V+	Zasilanie +
GND	Masa

1. Programowanie:

Naciśnij przycisk "Learn 1" lub "Learn 2" na 1 sekundę, dioda LED zapali się, a następnie naciśnij dowolny przycisk pilota aż dioda LED zamiga, kod pilota został przyjęty. Powtórz powyższe kroki dla innych nadajników.

2. Usuwanie pilotów z pamięci:

Naciśnij "LEARN 1" lub "LEARN 2" i przytrzymaj, dioda LED zapali się później zgaśnie, teraz naciśnij „LEARN 1” piloty z kanału zostaną skasowane, naciśnij „LEARN 2” piloty z kanału 2 zostaną skasowane.