

MARANTEC instrukcja programowania


Nazwa Pilota: MARANTEC Digital 304

Częstotliwość: 868.3MHz

Bateria: CR2032

Wymiary pilota: 72mmX36mmX13mm

Wymiary mocowania: 65mmX51mmX16mm

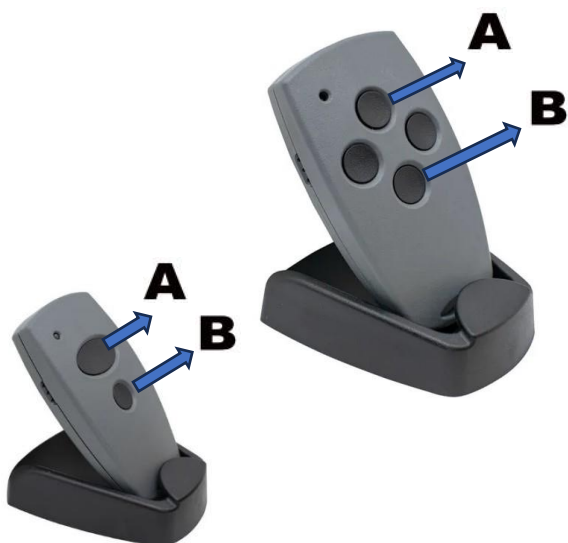

Kopiowanie pilota

Step: 1 Usuwanie zapisanych kodów w pamięci pilota

1. Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk „A,, i „B,, dopóki dioda nie zaświeci 3 razy.
2. Puść przycisk „B,, (cały czas trzymając przycisk „A,,) , i wciśnij przycisk „B,, powoli 3 razy dioda zacznie błyskać
3. Puść przycisk „A,, pilot został zresetowany

Step: 2 Kopiowanie kodu pilota z oryginalnego pilota

1. Przyłóż zamiennik pilota do oryginalnego pilota jak najbliżej
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk „A,, na oryginalnym pilocie, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk „A,, na zamienniku pilota, po prawidłowym skopiowaniu kodu dioda na zamienniku zacznie migać
3. Zwolnij oba przyciski by zakończyć kopiowanie. Powtórz czynność by skopiować pozostałe przyciski