


Scimagic Auto Scan RF Multi Frequency Uniwersalny duplikator pilotów zdalnego sterowania

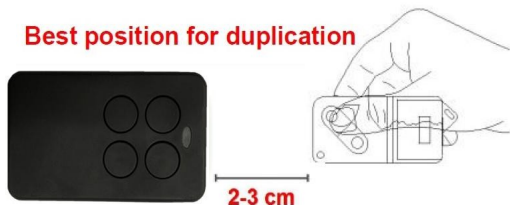

Cecha

Typ automatycznego skanowania

- Wieloczęstotliwościowy 280-868 mhz
- Zduplikowany kod zmienny i kod stały
- Do 4 różnych pilotów w 1

Programowanie

A) Standard

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 i naciśnij przycisk 2 cztery razy w tym samym czasie
- Zwolnij 2 przyciski, aż dioda LED zacznie migać raz na trzy sekundy.
- Umieść oryginalnego pilota z przodu nowego pilota (około 2-3 cm), naciśnij przycisk oryginalnego pilota, który ma zostać skopiowany, aż dioda LED nowego pilota zacznie szybko migać (dioda LED miga regularnie).
- Naciśnij przycisk nowego pilota, którego chcesz użyć do zapisania kodu
- Jeśli kopiowanie nie powiedzie się, powtórz powyższe kroki
- Aby zduplikować drugi przycisk, powtórz powyższe kroki

B) Kod automatycznego dopasowania

Po pomyślnym skopiowaniu nie używaj najpierw żadnego pilota, a następnie umieść nowego pilota blisko odbiornika, aby go aktywować, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie szybko migać, a następnie możesz go wypróbować

Emitowanie kodu seed

Naciśnij jednocześnie przycisk 1 i przycisk 2, aż dioda LED zacznie szybko migać. Zwolnij 2 przyciski, naciśnij przycisk, który chcesz wyemitować kod seed, kod seed został pomyślnie wyemitowany.

AMC: Kod automatycznego dopasowania

BFT

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 i naciśnij przycisk 2 cztery razy w tym samym czasie, zwolnij 2 przyciski, aż dioda LED zacznie migać raz na trzy sekundy.
- Umieść oryginalny pilot z przodu nowego pilota (około 2-3 cm), naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota, który ma zostać skopiowany, aż dioda LED zaświeci się stałym światłem, a następnie wyemituje podwójny błysk przez około 2 sekundy.
- Jednoczesne naciśnięcie przycisku ukrytego lub przycisków 1 i 2 w nowych modelach (przesłanie kodu początkowego oryginalnego pilota BFT)
- Teraz dioda LED zacznie szybko migać, naciśnij nowy przycisk pilota, który chcesz zapisać kod, dioda LED zgaśnie.
- Teraz aktywuj pilota za pomocą procedury AMC

FAAC i GENIUS

Uwaga: oryginalny pilot zdalnego sterowania musi być w wersji master Jak rozpoznać nadajnik master/slave?

master: po naciśnięciu dowolnego przycisku nadajnika master dioda LED miga, a następnie świeci światłem ciągłym. slave: po naciśnięciu dowolnego przycisku nadajnika slave dioda LED natychmiast świeci światłem ciągłym.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 i naciśnij przycisk 2 cztery razy w tym samym czasie, zwolnij 2 przyciski, aż dioda LED zacznie migać raz na trzy sekundy.
- Umieść oryginalny pilot z przodu nowego pilota (około 2-3 cm), naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota, który ma zostać skopiowany, aż dioda LED zaświeci się stałym światłem, a następnie wyemituje podwójny błysk przez około 2 sekundy.
- Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków 2 i 3 oryginalnego urządzenia FAAC/GENIUS w celu przesłania kodu seed
- Podczas gdy dioda FAAC i GENIUS miga, umieść go blisko nowego pilota około 2-3 cm i naciśnij przycisk, który chcesz skopiować, a dioda LED zmieni częstotliwość migania (szybciej niż wcześniej, aby potwierdzić prawidłowe skopiowanie kodu).

V2

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 i naciśnij przycisk 2 cztery razy w tym samym czasie, zwolnij 2 przyciski, aż dioda LED zacznie migać raz na trzy sekundy.
- Umieść oryginalny pilot z przodu nowego pilota (około 2-3 cm), naciśnij i przytrzymaj przycisk oryginalnego pilota, który ma zostać skopiowany, aż dioda LED zaświeci się stałym światłem, a następnie wyemituje podwójny błysk przez około 2 sekundy.
- Naciśnij i przytrzymaj ponownie ten sam przycisk oryginalnego pilota, dioda LED nowego pilota zacznie szybko migać, naciśnij przycisk, który chcesz zapisać kod, aż dioda LED zgaśnie.
- Teraz aktywuj pilota za pomocą procedury AMC

Lista kompatybilności

Marka	Model	Marka	Model
ACM (AMC)	TX2, TX2 COLOR, TX4	KLUCZ	900TXB-42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R
ADYX	TE4433H NIEBIESKI, 433-HG BRAVO	KINGGATES	STYLO, CLIPPER
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	KLING	KUA, KUA E, KUA S
		LABEL	SPYCO, RJW4E
ALLMATIC (AMC)	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIFASS	LEB	TMW
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI	LINCE	LR2035

APERTO (SOMMER)	TX02-434-2, TX02-868-2 NIEBIESKI, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4	ZYCIE	LIFE FIDO2 / FIDO4 / VIP2 / VIP4 / VIP2R / VIP4R / STAR2 / STAR4 / BRAVO2 / BRAVO4	
APRIMATIC (AMC)	TR2/TR4, TM4, TXM	LINIOWY	MCT-11, ACT-22, ACT-21, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
ATA	PTX4 BLUEM PTX4 PINK	MHOUSE (AMC)	GTX4, GTX4C, TX4	
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250	MA	TX1, TX2, TX3	
		MOOVO (AMC)	MT4G	
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013	MARANTEC	D101, D12, DIGITAL302, DIGITAL304	
BENINCA (AMC)	TO.GO.WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W	MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT), M430R(PROLIFT)	
		MERLIN 2.0	E945M, E943M, E940M	
BESIDE	BEZAP, HIT	MONSEIGNEUR	ARC	
BFT (AMC)	MITTO, MITTO M(MITTO 2M/MITTO4M), MITTO RCB(MITTO RCB02/MITTO RCB04), MITTOA(MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC(TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TEO1, TEO2, TEO4, RB4 MURALE	NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	
		NOVOTECNICA (AMC)	BLXL2	
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434a, TOP432, TAM432SA, TOP432NA	NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTX40-2, MCHS43-2, MHS43(2-4), MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON504, MICRO-NOVOTRON	
CARDIN (AMC)	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S 4 4 9 ZIELONY(KOD WSTĘPNY), TXQ S449(TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), T X Q S449 ZIELONY, TRQ S486(TXQ486200/TRQ486400), TXQ S486(TXQ486200/TXQ 486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486	NOLOGO	ECO DIP	
		O&O (AMC)	T.BOM, TWIN, TX, TWIN, TX2/TX4	
		O&G	OG62, OG64	
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC	OPENOUT	TMQ	
CASIT	ERTS92B, ERTS92T, ERTS476D, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q	PECCININ	TX MENBRANA	
CELISA	S10 1, S10 2	PORTAMATIC	MPH01, MPH02	
CENTURION	CLASSIC, SMART	PRATEL	TC2E(4E), SLIM, BFOT, MPSTP2E, MPSTF2, MPSTF4, MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTP2E, MPSTP2EBL UE	
CHAMBERLIN/ LIFTMASTER/ MOTORLIFT	953ESTD, 371LM(315MHZ), 81LM, 971LM(390MHZ), 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML		PROEM	ER4C4ACS
			PROGET	ETY_433N2, ETY_433N4
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV	PROTECO	TX433, EUROMATIC	
CPS	TCP3, CPS1, CPS2, CPS4	PUJOL	MARTE, P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIOOCEAN, NEO	
DASPI (AMC)	HAPPY2, POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC, 4RC)	QUASAR	433	
DEA	TR MIO, 133 1, 433 2, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N	RIB	LITHILO	
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2, KING 433 2	ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER	
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04	SABUTOM	BROOVER, BROSTAR	
DITEC (AMC)	GOL, GOL4C, BIXLS2, BIXLP2, BIXAG4, BIXLG	SEA	SMART DIP	
DOORMATIC	SAW	SECULUX	NEO	
DOITRAND	MPSTF2E, JAUNE	SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3	
DOORHAN	NADAJNIK 4			
DUCATI	TSAW1, TSAW2, TSAW3, 124, TE2	SILVELOX	MHZ 2007, PIA QUARZ	
ECOSTAR	RSE, RSC, RSZ	SICE	4790207	
ELBE	501, 502, 504, 502A, 504A	SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433	
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868	SEUCURVERA	SV R2C, SV R4C, SV R6C	
ELCA	IRYS, ASTER, ASTER 1000, ASTER 1001	SERAI	OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64	
FAAC (AMC)	XT 433 RC, TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 433L4, TM2 433 SLP, TM4 433 SLP, TLM 433SLH, TLM 868SLH, DL 868SLH, XT 868SHL, XT 433SHL, T 868SHL, T 433SHL, XT433RC, TE433HG	SOMFY	LEIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS, KEYTIS RTS	
FADINI (AMC)	FADINI JUBI, JUBI SMALL, ASTRO 43 SMALL, 433 M2 ASTRO 433-2, ASTRO 433-4, JUBI2/JUBI4	SOMMER	SOMMER 4026 TX03-868-2, SOMMER 4020 TX03-868-4, SOMMER 4031, SOMMER 4025, SOMMER 4011, SOMMER 4035, APERTO 4025	
FERPORT	TAC1, TAC2, TAC4, TAC 1K, TAC 2K, TAC 4K, TAC2KR	STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223	
GIBIDI	GIBIDI OPEN TMB, OPEN OUT, AU01590, AU1600, DOMI- NO AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU03000, AU03000 DOMINO, DTC 4334, DTS4334-AU0400	TAU (AMC)	250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
		TELCOMA	FM402, FM402E, FM400E, FM400	
GULLIVER	MDW	TORLIFT	TORMIT4	

GENIUS (AMC)	AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO	VDS (AMC)	TRQ P,ECO-R
GENIE (AMC)	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD	VARWFORD	EA433 4K, SMART2, SMART3
HORMANN	HSM2, HSM4	V2 (AMC)	V2 PHOX 2, V2 PHOX 4, V2 PHOENIX 2, V2 PHOENIX 4, V2 TXC, V2 TRC, V2 TSC4, V2 HAND
JAY	UBEI X 1SL1,UBET 21,UBET 41,UBET 61		
KBLUE	ETH-TELO1		