


Odbiornik eL3Q, eL5Q

Moduł radiowy z samouczącym dekodern, który steruje wyjściem przekaźnikowym. Dekoder może maksymalnie zapamiętać do 64 różnych kodów dynamicznych firmy **Keeloq** typu 2k433-dwukanałowy i 4k433-czterokanałowy.

Nauka kodu pilota. Każdy pilot musi być nauczony osobno. Programowanie sterownika odbywa się przy pomocy przycisku „UCZ” i diody świecącej LED umieszczonej na płycie sterownika. Przyciśnij klawisz „UCZ” (dioda LED zgaśnie). Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, gdy zostało zapamiętane wcześniej 64 piloty to pamięć jest pełna, dioda LED zaświeci się tylko raz i sterownik powraca do normalnej pracy. Jeżeli pamięć jest pełna to sprawdź czy w rzeczywistości używasz 64 pilotów. Gdy liczba używanych pilotów jest mniejsza od 64 to skasuj pamięć i zaprogramuj wszystkie piloty na nowo. Przy błędzie nauki, dioda mignie tylko raz, powtórz programowanie, jeśli to nie doprowadzi do sukcesu użyj innego sprawnego pilota. W przypadku dalszego niepowodzenia skontaktuj się z serwisem autoryzowanym.

Kasowanie pamięci sterownika. Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda zacznie migać, procedura ta trwa około 8s.. Wszystkie kody pilotów zapisane w pamięci sterownika zostały wykasowane. Procedurę tą zalecamy wykonać w pierwszej kolejności zaraz po instalacji, a przed programowaniem pilotów.

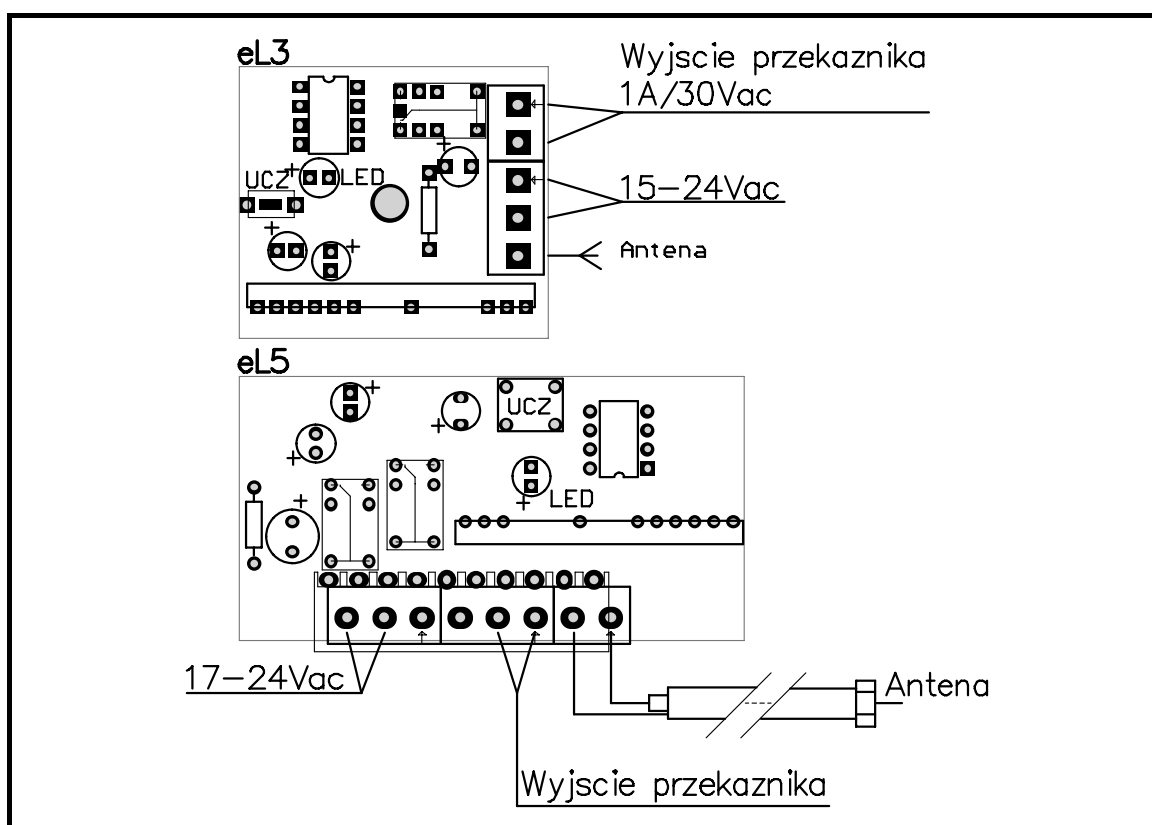

EL5 sterowanie ze złączem pod sterowania włoskie.

Parametry techniczne:

- pobór prądu max 12mA/42mA
- wyjście zwiernie 0.5A /125Vac, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
- zasilanie 24-15Vac (w eL3 po zalutowaniu zwory na rezystorze minimum 10V)
- czas minimalny aktywacji 0.5s
- częstotliwość nośna 433,92MHz , kodowanie dynamiczne **Keeloq**
- zasięg gwarantowany 80m (standard 160m)