

Uniwersalny, trzykanałowy odbiornik radiowy z samouczącym dekoderm, który steruje monostabilnie wyjściami przekaźnikowymi. Odbiornik jest zasilany bezpiecznym napięciem 24 V.

Dekoder pracuje na częstotliwości 433,92 MHz i może zapamiętać do 30 różnych nadajników z kodem dynamicznym.





Parametry techniczne:

- pobór prądu: max. 50 mA
- zasilanie: 24V ac/dc
- częstotliwość nośna: 433,92 MHz
- ilość kanałów: 3

Nauka kodu pilota.

Każdy nadajnik musi być nauczony osobno. Programowanie sterownika odbywa się za pomocą przycisku LEARN BUTTON i diody świecącej LED umieszczonej w obudowie odbiornika.


Naciśnij przycisk LEARN BUTTON i puść, dioda LED zaświeci się. Następnie naciśnij dwukrotnie odpowiedni przycisk na pilocie (dioda LED zgaśnie, a następnie zaświeci się kilka razy i zgaśnie). Procedura programowania nadajnika została zakończona pomyślnie. Następnego pilota należy zaprogramować w ten sam sposób.

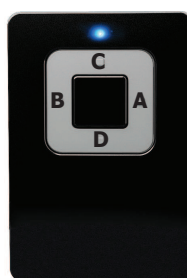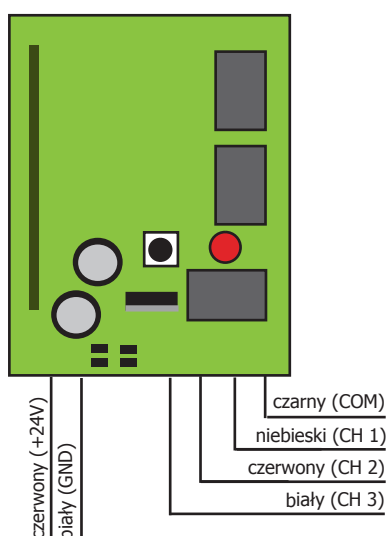


Przycisk	Kanał
A	CH 1
B	CH 2
D	CH 3




Listwa zaciskowa napędu **BFT DEIMOS**
z centralą **QSC-D**

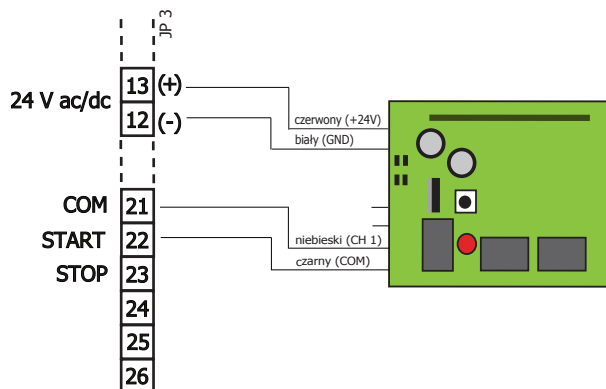


Listwa zaciskowa napędu **BFT PHOBOS N BT**,
PHOBOS NL BT, **IGEA BT** z centralą **LIBRA**

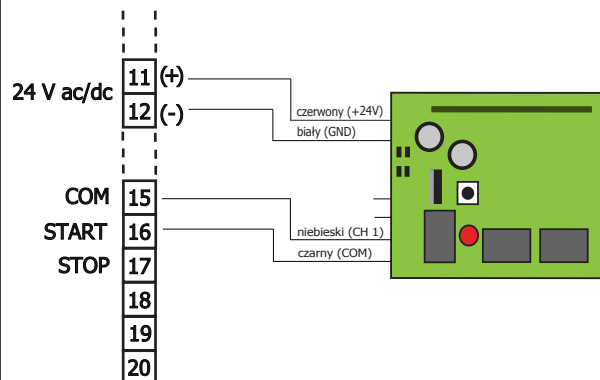


Listwa zaciskowa napędu **BFT VIRGO**
z centralą **VINX**

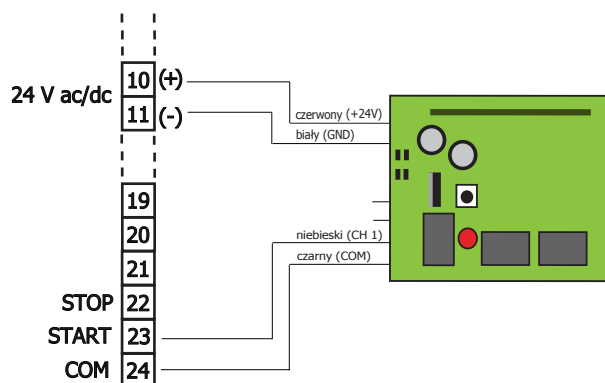

Listwa zaciskowa napędu **AWso 2000**
z centralą **ST 2**

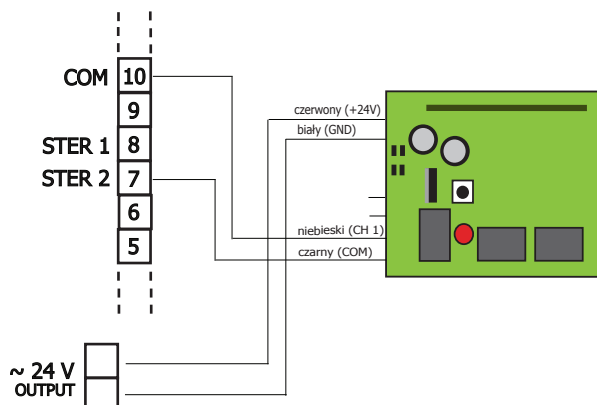

Listwa zaciskowa napędu **Came ATI**
z centralą **ZL 180**

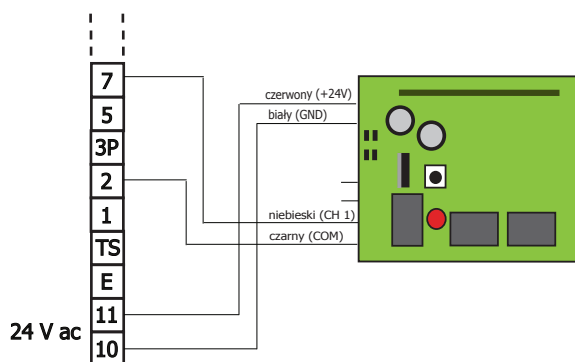

Listwa zaciskowa napędu **Came BF 1800**
z centralą **ZBK-ZBKE**

