


Segnalatore luminoso a led con o senza lampeggio
 Signal Light with l.e.d. with fixed light or flashing light
 Lampe de signalisation L.E.D. avec ou sans clignote
 Lampara con tarjeta electrònica L.E.D. con o sin intermitencia
 Lampe mit L.E.D. Gleich oder Wechselstrom

FLASH-LINE

Istruzioni ed avvertenze
Manual, Notice
Instrucciones y advertencias
Bedienungsanleitung

the "little big" light

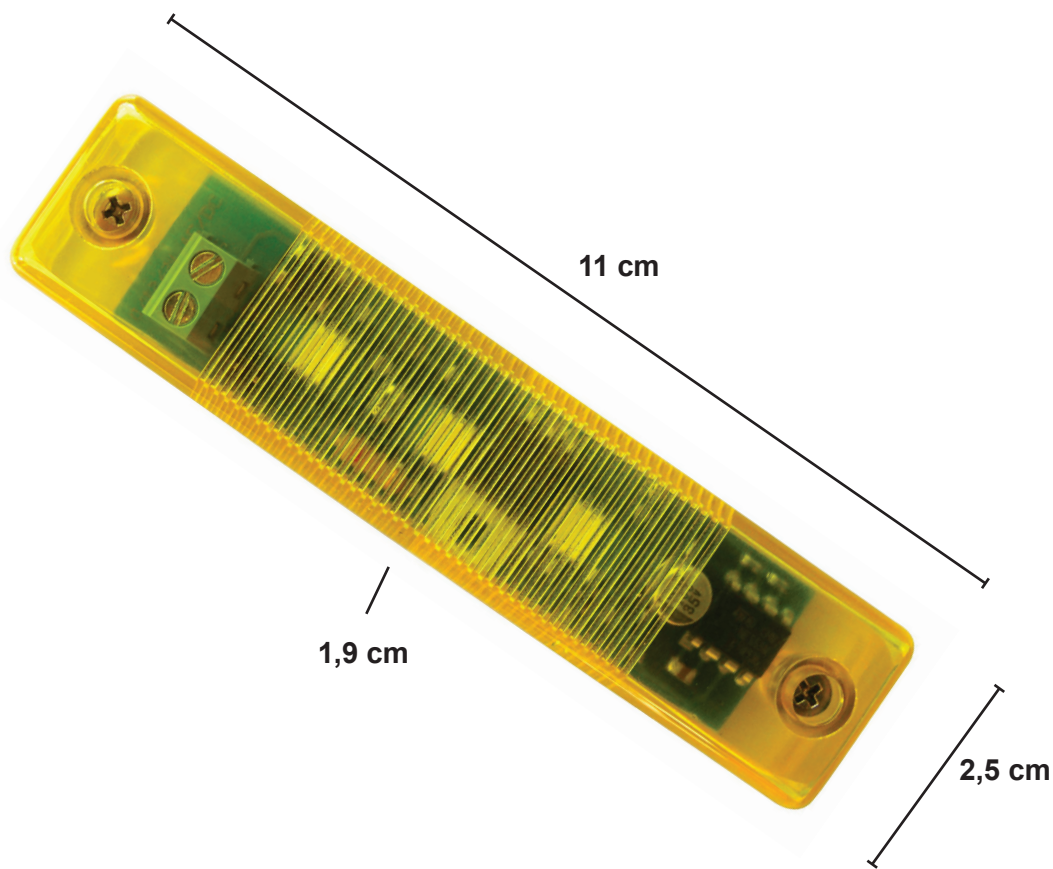

www.nologo.info

www.ebtechnology.it

FLASH-LINE_240311_VXX02_IT-GB-FR-DE-ES

**Installazione / Installation /
 Installation / Instalación /
 Installation**

Luce Fissa / Fixed light / Lumière fixe / Luz fija / Gleichstrom

12 ÷ 16 Vac 12 ÷ 20 Vdc

*Lampeggio / flashing light / Lumière clignotante
 Luz Relampageante / Wechselstrom*

12 ÷ 24 Vac 12 ÷ 30 Vdc



**Effetti Luminosi / Light effects /
 Type de lumière / Tipo de luz /
 Lichtwirkung**



Luce Fissa
 Fixed light
 Lumière fixe
 Luz fija
 Gleichstrom



Lampeggio
 flashing light
 Lumière clignotante
 Luz Relampageante
 Wechselstrom



Caratteristiche generali / Characteristics / Caracteristiques / Beschreibung / Características generales

Il segnalatore luminoso **FLASH-LINE** è in policarbonato antiurto, i colori disponibili sono il giallo oppure il bianco a richiesta. Luce fissa o lampeggiante tramite semplice jumper, grazie a tre led ad alta efficienza.

The signal light **FLASH LINE** is break-resistant, polycarbonate. The colours are available are yellow or white (only on request) It is three l.e.d. available with high performance. Fixed or flashing light with a jumper.

La lampe de signalisation **FLASH LINE** est resistant aux coupes et en polycarbonate. Les couleurs disponibles sont jaune ou blanc (sur demande). Il y a trois l.e.d. de haute qualité. Choisir lumière fixe ou clignotante avec un jumper.

Lampara **FLASH-LINE** està resistente y Disponibles de colores diferentes: Amarillo o blanco (solamente à petición). Hay tres l.e.d. de alta calidad. Elección de luz fija ou intermitente con el jumper.

Die Blinklampe **FLASH LINE** ist polycarbonate. Die Lampe ist in 2 Farbe erhältlich: gelb oder weiss (nur auf Anfrage). Sie sind 3 l.e.d. verfügbar. Gleich-Wechselstrom mit Jumper

Caratteristiche tecniche / Technical description / Description technique / EG-Konformitätserklärung / Technische Beschreibung / Características generales

alimentazione / power supply / alimentation / stromversorgung / alimentación		Luce Fissa / Fixed light 12 ÷ 16 Vac 12 ÷ 20 Vdc Lampeggio / flashing light 12 ÷ 24 Vac 12 ÷ 30 Vdc
potenza / power / puissance / macht / potencia	Watt	1 ÷ 1,5
temperatura d'esercizio / operating temperature / temperature / betriebs temperatur / temperatura de funcionamiento	°C min/Max	-20°C++60°C EN 600068-2-1EN 600068-2-2
grado di protezione / protection / degré de protection / schutzart / protección	IP	45 EN 60529
contenitore / cover / boitier / deckel / tapa exterior		policarbonato / polycarbonate
dimensioni / dimensions / dimensions / gröÙe / dimensiones	mm	b25 x h110 x p19

Dichiarazione CE di conformità / EC Conformity declaration / Déclaration de conformité / Declaración CE de conformidad

Il costruttore / the constructor / le fabricant /
el fabricante / Der Hersteller

DICHIARA CHE:
DECLARES THAT:
DÉCLARE QUE:
DECLARA QUE:
BESTÄTIGT, DASS:



nome prodotto: **FLASH-LINE**
name of the product: lampeggiante / flashing light /
nome produit : feu de signalisation /
nombre de producto: relampagueante / Lampe
Name des Produktes:

**IL PRODOTTO E' CONFORME a quanto previsto dalla direttiva comunitaria:
THE PRODUCT CORRESPONDS to the european directives:
LE PRODUIT EST CONFORME a ce qui est prévu par la directive communautaire:
EL PRODUCTO CORRESPONDE a las directivas europeas:
FOLGENDEN einschlagigen Bestimmungen entspricht:**

• 2006/42/CE	DIRETTIVA MACCHINE / MACHINARY DIRECTIVE / DIRECTIVE MACHINE / DIRECTIVA MAQUINARIA
• 2004/108/CE	DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC) / EMC ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE / DIRECTIVE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / DIRECTIVA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
• 2006/95/CE	DIRETTIVA BASSA TENSIONE E SUCCESSIVA MODIFICA / LOW VOLTAGE DIRECTIVE AND CONSECUTIVE CHANGES / DIRECTIVE BASSE TENSION ET MODIFICATION SUIVANTS / DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN Y LAS MODIFICACIONES POSTERIORES

Dairago, li 1 febbraio 2011

EB TECHNOLOGY S.r.l.
Corso Sempione 172/5,
21052 Busto Arsizio VA Italia
tel. +39 0331.683310
fax. +39 0331.684423

NOLOGO S.r.l.
via Cesare Cantù 26,
20020 Villa Cortese MI Italia
tel. +39 0331.430457
fax. +39 0331.432496

L'Amministratore
Ernestino Bandera

posta@ebtechnology.it
www.ebtechnology.it

info@nologo.info
www.nologo.info

