



# Instrukcja HATO SILENT RC03

## Parametry:

- Napięcie pracy: DC 3.3V
- Bateria: CR2032 3v
- Prąd roboczy: maks. 25mA
- Częstotliwość pracy: 433,92 MHz

## Instrukcja kodowania:

- a) Naciśnij przycisk kodu otwieracza na sterowniku, w rogu pojawi się kropka(.).

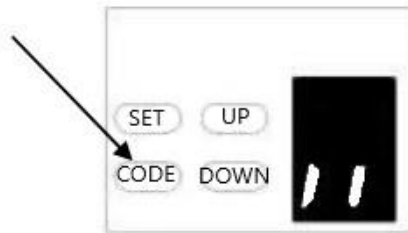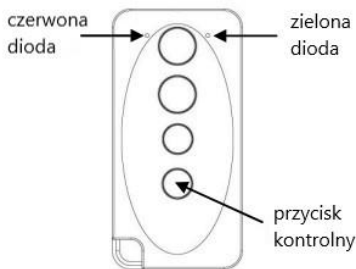

- b) Naciśnij dowolny przycisk na nadajniku

Przycisk stanu Expect, kropka (.)

Na wyświetlaczu wyłącza

- b) Naciśnij ponownie ten sam przycisk na nadajniku, kropka (.)


na wyświetlaczu zaczną migać, po zakończeniu kodowania.

## Przycisk stanu do sprawdzania położenia bramy garażowej.

Przycisk stanu do sprawdzenia (czerwony przycisk): Naciśnij przycisk stanu, a następnie naciśnij przycisk, który zakodowałeś wcześniej.

Czerwone światło oznacza, że drzwi się otwierają Czerwone światło trwa 5 sekund oznacza, że drzwi są otwarte

Zielone światło oznacza, że drzwi się zamykają Zielone światło utrzymuje się przez 5 sekund, co oznacza, że drzwi są zamknięte

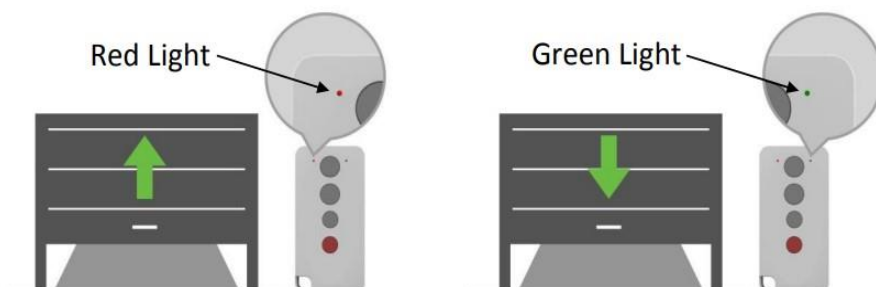

Czerwone światło i zielone światło na przemian, oznacza to, że drzwi nie zostały dobrze otwarte / zamknięte