

SMG-862 Kompatybilny odbiornik Somfy 433.42Mhz

Specyfikacja techniczna

Kompatybilny odbiornik RTS ze stykiem bezpotencjałowym to odbiornik umożliwiający sterowanie roletami i zasłonami 12/24 V AC DC. Jest kompatybilny z większością nadajników RTS, standardowymi silnikami rurowymi Somfy i zasłonami Somfy, nie jest kompatybilny z nową kolekcją IO SOMFY.

1) Częstotliwość: 433,42 MHz

2) Zasilanie: 12/24V AC DC (12V zewrzeć JUMPER 2 PIN 1-2, 24V zewrzeć JUMPER 2 PIN 2-3)

Liczba przekaźników: 2

Liczba programowalnych pilotów: 48 na przekaźnik (łącznie 96) Kod:

Rolling code (RTS)


Możliwość zwiększenia zasięgu radiowego za

pomocą anteny Wskaźnik ochrony: IP 55

Kompatybilność: Wszystkie niskonapięciowe silniki Somfy RTS (Radio Technology Somfy) (załóż zworkę 1, to dla pilotów do zasłon, zdejmij zworkę 1, to dla pilotów do bram garażowych).

Temperatura pracy: -20°C +70°C Wymiary

(WxHxD): 85 x 85 x 50 mm

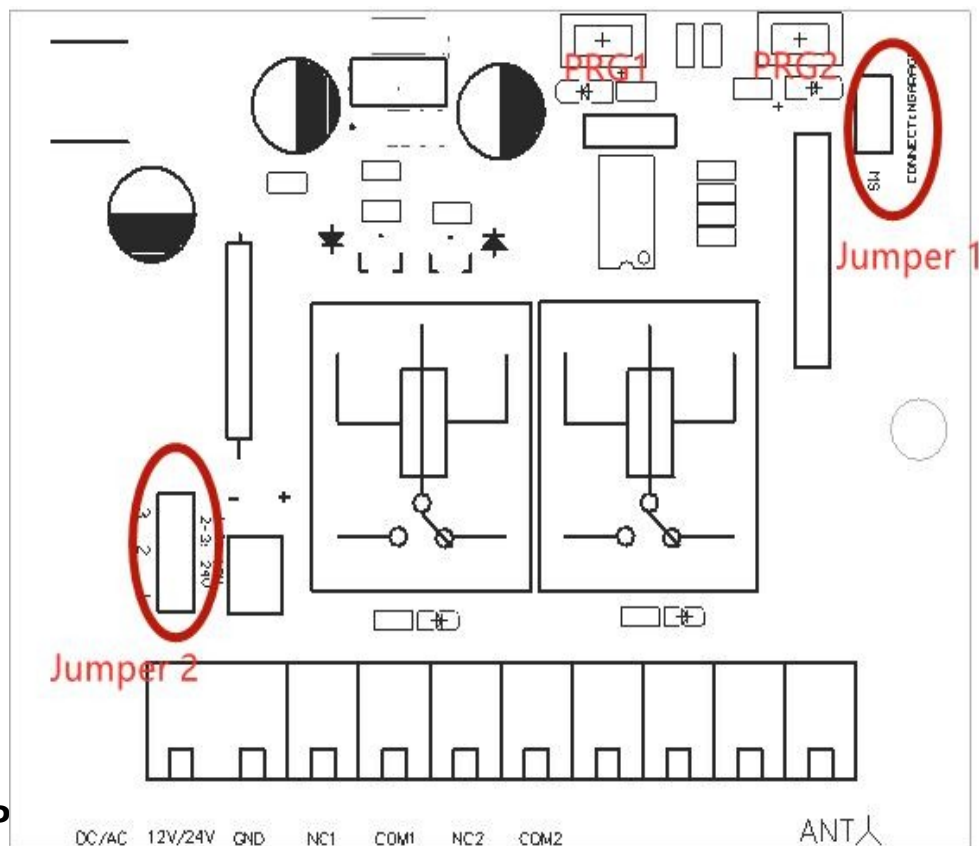

P NIE:

1. Nauka kodów nadajnika:

Naciśnij PRG 1 lub PRG 2 przez 2-3 sekundy, dioda LED LEARN zaświeci się, a następnie naciśnij wybrany przycisk na nadajniku, aż dioda "learn_led" zacznie migać i zgaśnie.

kod nadajnika został zapisany.

- Powtórz powyższe kroki dla innych nadajników.

2. Kasowanie kodów nadajnika:

Naciśnij przycisk "PRG 1" lub "PRG 2" i przytrzymaj, aby kontrolka "learn_led"

zgała PRG 1, aby usunąć kanał 1

PRG 2, aby usunąć kanał 2

www.scimagic.com.cn e-mail: larissa@scimagic.com.cn