

VERBALE DI CONTROLLO - Test estruso PVC (prova a freddo)

Mod. PRO 08.08

Rev. 02



VDC Nr.	1308a	Del	11/04/13	Fornitore	401.143		
Rif. DDT		Del		COLLAUDO:	<input type="checkbox"/> Campionatura	<input type="checkbox"/> Preserie	<input checked="" type="checkbox"/> Produzione
Rif. Ordine		Del					

Camp.	Articolo	Lotto	Data
1a	OBS01EG01-NE	produzione	11/04/2013
1b	OBS01EG01-NE	produzione	11/04/2013
2	OBS01EG01-NE	VDC1202	17/01/2012

Note

Su estruso in TPE (h 70cm) viene effettuata una lettura dinamometrica in N con una deformazione ortogonale del profilo pari a 20mm

Superficie deformante: tampone cilindrico Ø 80mm

Tolleranza di lettura ±1N.


NOTA: letture a 50 N si intendono come valori fuori scala

Modalità del Test	
T ambiente	19,5° C
T min. Raffredd.	-35° C
Durata Raffredd.	24 h
Posizionamento	Orizzontale
Tipo di controllo	Letture dinamometrica

T [°C]	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	18	30	40	Note	
1a [N]					45,0	42,0	37,5	36,0	33,0	31,5	30,0	29,0	27,5	26,5	26,0	25,0	25,0	24,0	23,5	22,5	22,0	19,0			Produzione	a
1b [N]			50,0	47,0	42,5	41,0	38,0	35,5	34,5	32,0	31,0	30,0	28,0	27,5	27,0	26,0	25,0	25,0	24,5	23,5	23,0	20,0				b
Media				47,0	43,8	41,5	37,8	35,8	33,8	31,8	30,5	29,5	27,8	27,0	26,5	25,5	25,0	24,5	24,0	23,0	22,5	19,5			Valore medio delle 2 misure	
2 [N]	40,0	37,0	35,0	30,5	29,0	26,5	25,5	23,5	23,5	23,0	21,5	21,0	20,0	20,0	19,0	18,5	18,5	18,0	18,0	17,5	17,0	16,0			Produzione 401.143 11/01/2012 - NE	

Conclusioni TEST A FREDDO

Produzione conforme al range di funzionamento richiesto

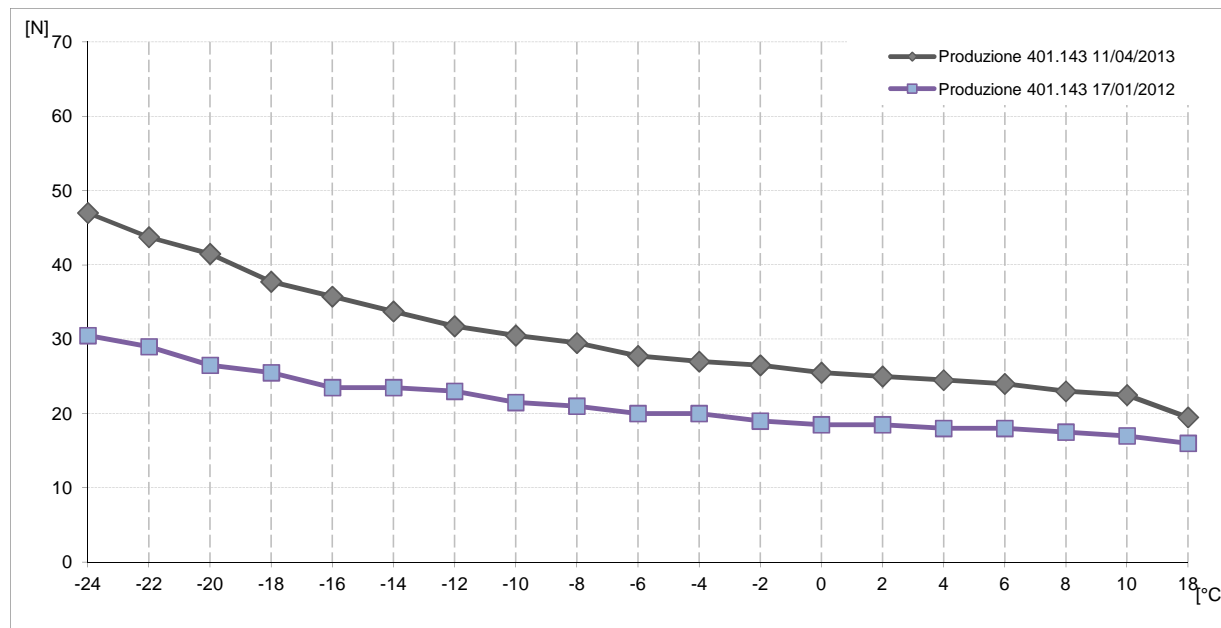

Gest. Acquisti A. Bellin	<i>A. Bellin</i>
Gest. Uff. Tecnico D. Marangon	<i>D. Marangon</i>